

小学生向け

# ジュニア マニュアル

～おうちのかたと、いっしょによみましょう～



もく じ      じゅん び  
目次／準備

でん わ  
電話

も    じ    にゅう りよく  
文字入力

メール

カメラ

あん しん  
安心ナビ

きん きゅう  
緊急のときに

ジュニアケータイ

A5520SA

by SANYO

au by KDDI

# A5520SA ジュニアマニュアルについて

しょう がく せい

## 小学生のみなさまへ

このたびは「ジュニアケータイ A5520SA」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

このジュニアマニュアルは、「ジュニアケータイ A5520SA」をお使いになる主に小学生のみなさん向けに、わかりやすい内容になっています。おうちのかたといっしょに読んで、使いかたを覚えてください。

また、最後のページには、切り取り線つきのクイックガイドがあります。外で使いかたがわからなくなったときのために、持ち歩くようにしてみてはいかがでしょうか？



## 保護者のかたへ

このジュニアマニュアルは、以下 1 ～ 4 の登録・設定を保護者のかたに行っていただいた後、お子様がお読みになることを想定し作成されています。

- 1 アドレス帳の新規登録 (→取扱説明書 P72)
- 2 ペア相手の登録 (→取扱説明書 P80)
- 3 Eメール・EZweb初期設定 (→取扱説明書 P44)
- 4 ジュニアモードの設定 (→取扱説明書 P46)

各操作について詳しくは、付属の『取扱説明書』をご覧ください。また、上記の他にも、お子様のご利用になる前に設定が必要な機能があります。各ページの「おうちのかたへ」もあわせてご覧ください。

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れているだけで、携帯電話からは弱い電波が出ています。周りの人の迷惑にならないように、楽しく安全に使いましょう。

- 映画館や図書館などでは、電源を切るか、マナーモードにしましょう。  
話し声や着信音が周りの人の迷惑になります。



- 飛行機に乗るときは、電源を切りましょう。  
携帯電話の電波が飛行機の機械に影響を与えることがあります。



- 病院では電源を切りましょう。  
携帯電話の電波が病院の機械に影響を与えることがあります。



# もくじ 目次

|                |   |
|----------------|---|
| マナーも一緒に携帯しましょう | 1 |
| 目次             | 2 |

## 準備

|              |    |
|--------------|----|
| 箱の中身を確認する    | 4  |
| 各部の名前        | 5  |
| 充電のしかた       | 6  |
| 電源を入れる／電源を切る | 7  |
| 基本的な操作       | 8  |
| 表示の見かた       | 10 |
| メニューについて     | 10 |

## 電話

|           |    |
|-----------|----|
| 電話をかける    | 12 |
| 電話を受ける    | 12 |
| マナーモードにする | 13 |

## 文字入力

|           |    |
|-----------|----|
| 文字の入力について | 14 |
| 文字の入力のしかた | 17 |

## メール

|            |    |
|------------|----|
| Cメールを送る    | 20 |
| 届いたCメールを読む | 21 |
| Eメールを送る    | 22 |
| 届いたEメールを読む | 24 |
| GPSメールを送る  | 25 |



## カメラ


|             |    |
|-------------|----|
| カメラでできること   | 26 |
| フォトを撮影する    | 27 |
| ムービーを録画する   | 28 |
| フォトやムービーを見る | 29 |

## 安心ナビ

|              |    |
|--------------|----|
| 位置確認メールに返信する | 30 |
|--------------|----|

## 緊急のときに


|                |    |
|----------------|----|
| 防犯ブザーを鳴らす      | 31 |
| 110・119へ電話をかける | 32 |

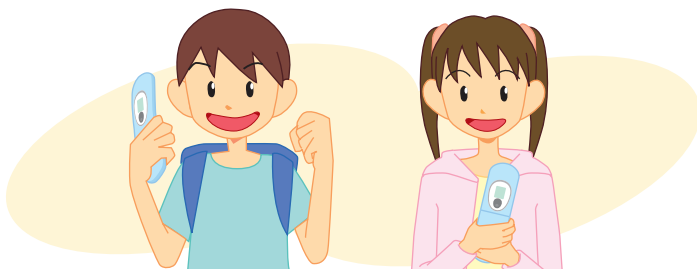


# じゅん び 準備

## はこ なか み かく にん 箱の中身を確認する


● A5520SA本体  
ほんたい

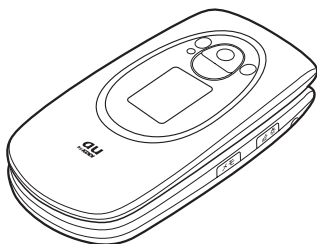

● 卓上ホルダ  
たくじょう

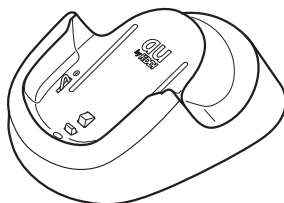

● 電池パック(本体に取り付け済みです)  
でん ち

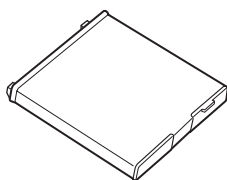


● ジュニアマニュアル  
(この本です)  
ほん



● はじめてマニュアル  
(おうちのかた向けです)  
む



● とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書  
(おうちのかた向けです)  
む

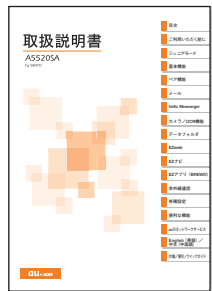


● オリジナルシール

● ほししょうしょ  
保証書

● とりあつかいじょう ちゅうい  
取扱上の注意

かく ぶ な まえ  
各部の名前

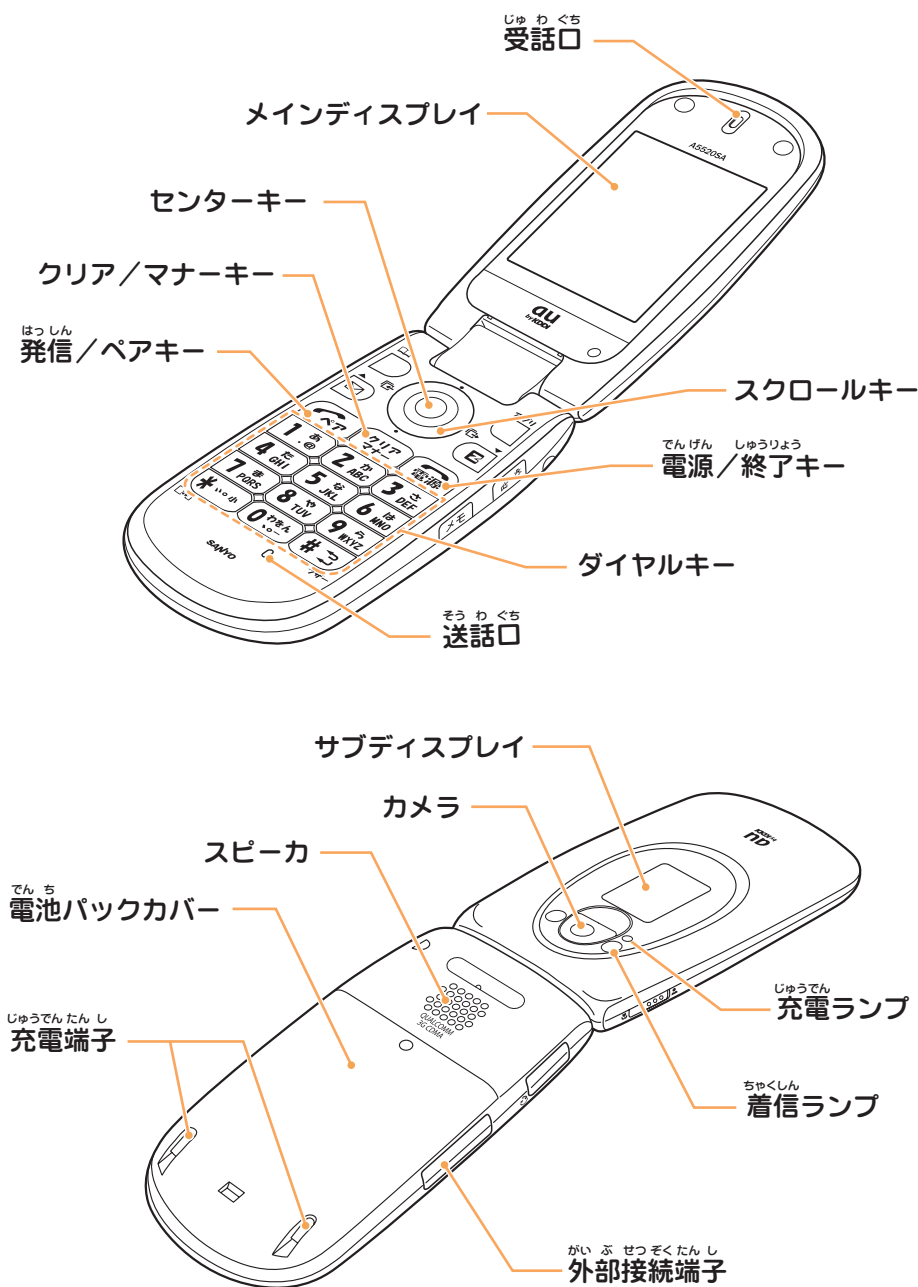

じゅう でん


# 充電のしかた

でん ち の こ すく じゅうでん じゅうでん  
電池の残りが少なくなったら、充電をしましょう。充電のしかたは2つあります。

たくじょう


じゅうでん

## ● 卓上ホルダで充電するとき

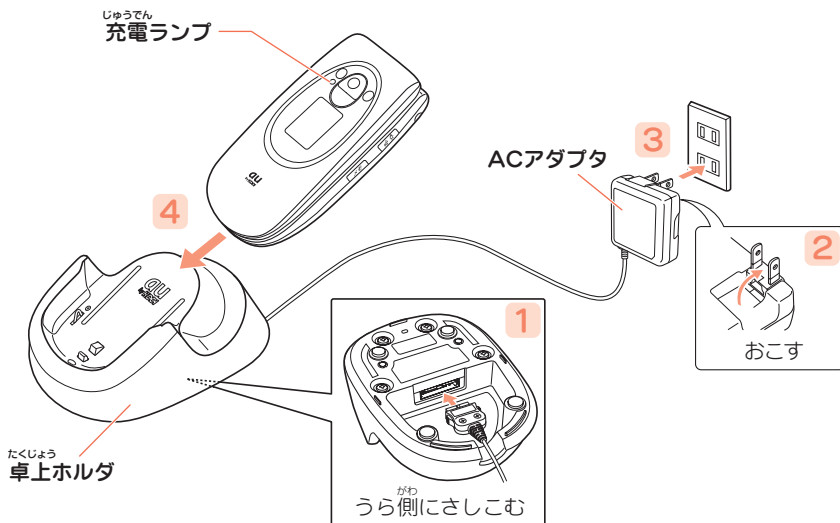

じゅうでん

## ● ACアダプタで充電するとき

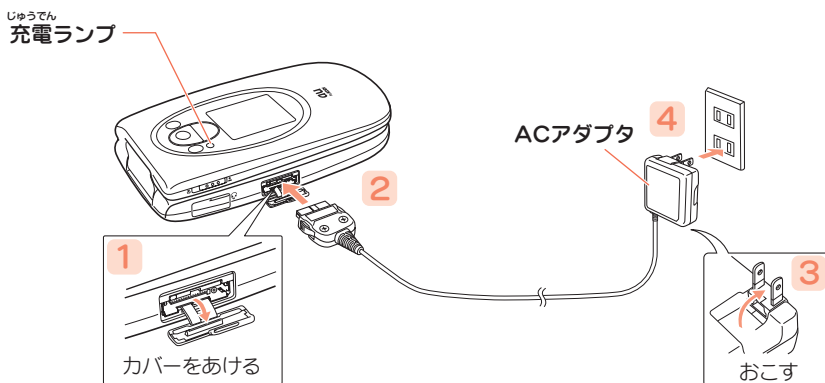

じゅうでん ちゅう じゅうでん あか いろ ひか じゅうでん お じゅうでん き  
充電中は、充電ランプが赤色で光り、充電が終わったら、充電ランプが消え  
ます。電源を入れていると、充電の始めと終わりに音が鳴ります。



# 電源を入れる／電源を切る


電源を入れていないと、電話をかけたり受けたりできません。病院など使ってはいけない場所以外では、電源はいつも入れておきましょう。

## 電源を入れる

 を1秒以上押す

待受画面が表示されます。

待ち受け 画面  
待受画面

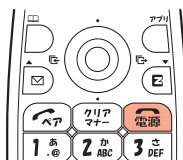

## 電源を切る

 を1秒以上押す

# 電波と電池の確認





電波が届かない場所では、電話をかけたり受けたりできません。また、電池がなくなると、A5520SAを使えません。画面の左上に表示される電波と電池の状態を確認しましょう。

電波はココをチェック！

|   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|------------|
|  |  |  |  | 圏外         |
| つよ<br>強い  | ちゅう<br>中くらい   | よわ<br>弱い  | とても<br>弱い   | けんがい<br>圏外 |

“圏外”が表示された場所では、電話をかけたり受けたりできません。

電池はココをチェック！

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| おお<br>多い  | すく<br>少ない   | じゅうでん<br>充電が<br>ひつ<br>必要  | のこ<br>残りなし  |

充電中は“”が表示されます。

# 基本的な操作

## キーの役割

この本に出てくるキーの主な役割は次の通りです。



### スクロールキー

- カーソルや画面の移動

この本ではスクロールキーの使いかたを次のように表しています。

| うえ | した | ひだり | みぎ |
|----|----|-----|----|
|    |    |     |    |



### センターキー

- メインメニュー画面を表示
- カーソルの項目を選ぶ



### アドレス帳キー

- ディスプレイ左下に表示された操作を実行



### アプリキー

- ディスプレイ右下に表示された操作を実行



### 発信／ペアキー

- 電話をかける／受ける
- ペアメニュー画面を表示



### 電源／終了キー

- 電源を入れる／切る
- 電話を切る




### クリア／マナーキー

- マナーモードにする／やめる
- 入力した文字を消す




### ダイヤルキー

- 電話番号や文字の入力

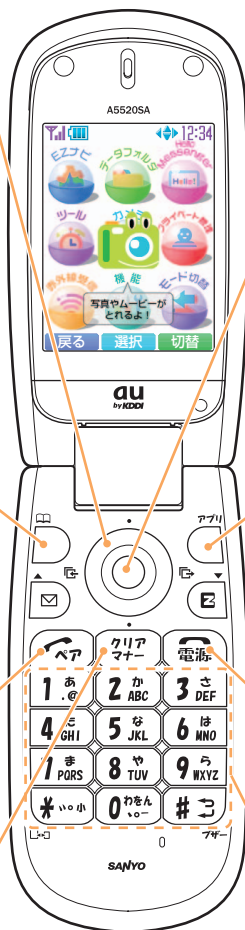

# ディスプレイ下の表示と実行


ディスプレイの一番下には、D・O・Aの各キーに割り当てられた操作が表示されます。

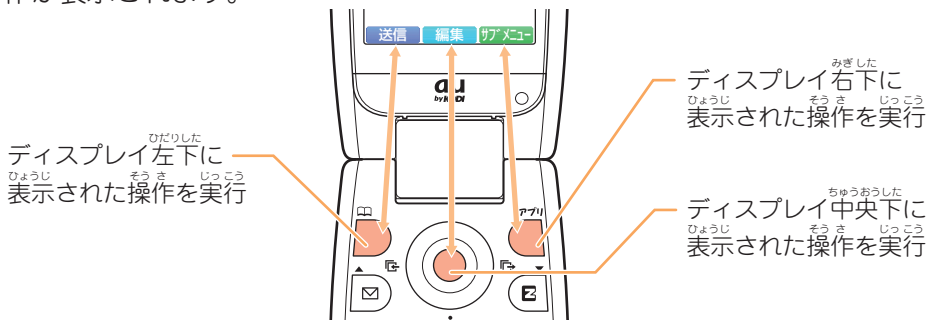

## 項目を選ぶ／戻る

項目を選ぶときは、Dでカーソルを動かしてOを押します。  
1つ前の画面に戻るには、Aを押します。操作がわからなくなったときは、電源を押すと待受画面に戻って初めからやり直せます。

〈例〉

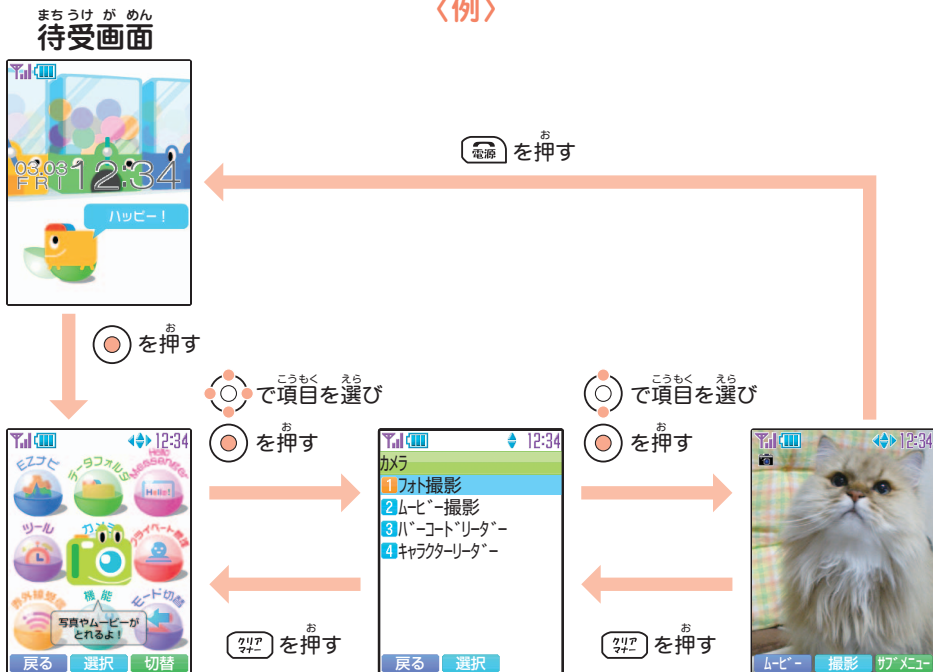

# 表示の見かた

メインディスプレイにA5520SAの状態をお知らせするアイコンが表示されます。



|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| ① |       | 電波の状態        |
| ② |       | 電池の残り        |
|   |       | 充電中          |
| ③ |       | 通話中          |
| ④ |       | 読んでいないEメールあり |
|   |       | 読んでいないCメールあり |
| ⑤ |       | で操作できる方向     |
| ⑥ | 日付と時間 |              |
| ⑦ |       | マナーモード中      |

## メニューについて

### メインメニューについて

待受画面で を押すと、メインメニュー画面が表示されます。  
 で使いたい機能を選んで を押します。

〈例〉メインメニューからカメラを呼び出す




を押す

### メインメニュー画面



で「カメラ」を  
 えら  
 選び を押す

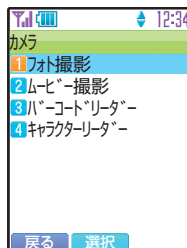


# ペアメニューについて

待ち受け 画面で **ペア** を押すと、ペアメニュー画面が表示されます。

ペアメニューに登録されている相手を **ペア相手** といい、ペアメニュー画面から電話をかけたりメールを送ったりできます。

## ＜例＞ペアメニューからCメールを呼び出す

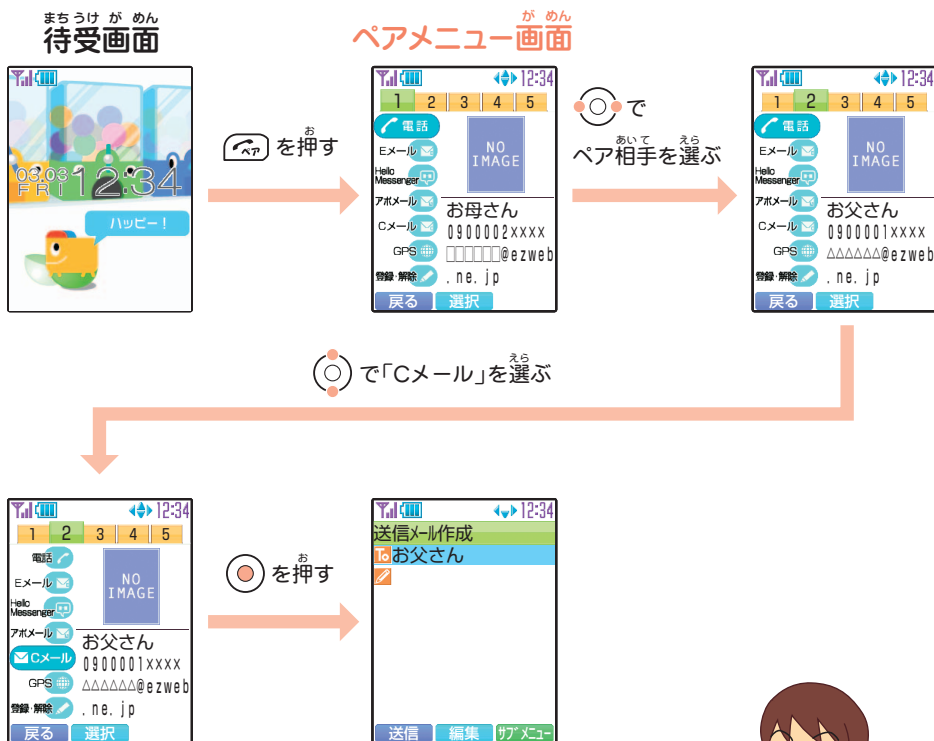

### おうちのかたへ


- ペアメニューからの操作を行うには、お子様が電話・メールをされる相手を、アドレス帳およびペア相手へ登録する必要があります。付属の『取扱説明書』【アドレス帳(P72)】【ペア機能(P80)】をご参照になり、事前に登録を行ってください。



# でん わ 電話

## でん わ 電話をかける



1


まち うけ が めん お  
待受画面で  を押し

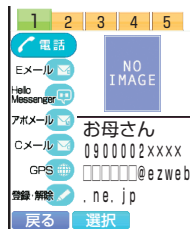
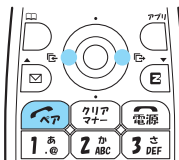
 ででん わ あい て えら  
で電話をかける相手を選ぶ



2

 ででん わ えら  
「電話」を選び  
 [選択]を押す


はなし お お  
話が終わったら、 を押します。

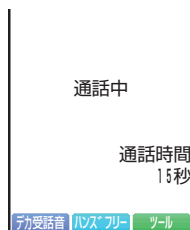
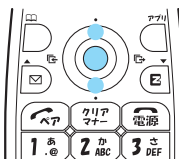


## でん わ う 電話を受ける

1

 を押しでん わ う  
電話を受ける

はなし お お  
話が終わったら、 を押します。

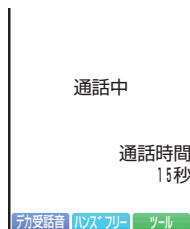
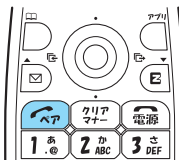




# マナーモードにする

マナーモードにすると、周りの人の迷惑にならないように、着信音などを鳴らさなくできます。電話がかかってきたときは、バイブレーションでお知らせします。

1

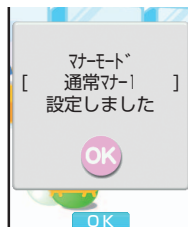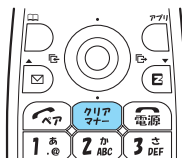待ち受けがめん 待受画面で **クリア マナー** を 1 秒以上押す



マナーモードになり、待受画面に   **SV** が表示されます。




## マナーモードをやめる

1

マナーモード中に **クリア マナー** を 1 秒以上押す

待受画面から   **SV** が消えます。

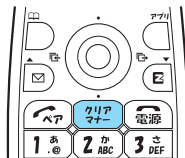

# も　じ　にゅう　りょく 文字入力

## も　じ　にゅう　りょく 文字の入力について

### も　じ　にゅう　りょく　き　か 文字の入力モードを切り替える



メールを作るときなどは、文字の入力をします。入力する文字の種類を変えたいときは、**入力モード**を切り替えます。

<例> Cメールの本文で、入力モードを「かな／漢字」から「全角カタカナ」へ切り替える


1

も　じ　にゅう　りょく　が　めん  
文字を入力する画面で

を押す

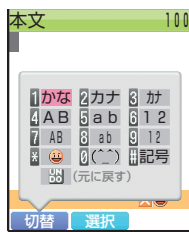
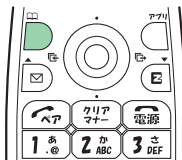


2



で「カナ」を選

せん　たく　お  
[選択]を押す

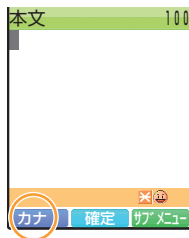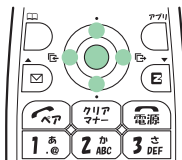が　めん　ひだりした　いま　にゅう　りょく  
画面の左下に今の入力モードが  
表示されます。



にゅう　りょく　しゅ　るい　つぎ　とお  
入力モードの種類は次の通りです。

| かな  | かな／漢字モード                      | カナ    | 全角カタカナモード                    | か   | 半角カタカナモード           |
|---|-------------------------------|-------|------------------------------|-----|---------------------|
| AB  | ぜんかくえい　じ　おお　も　じ<br>全角英字大文字モード | a b   | ぜんかくえい　じ　こ　も　じ<br>全角英字小文字モード | 1 2 | ぜんかくすう　じ<br>全角数字モード |
| AB  | はんかくえい　じ　おお　も　じ<br>半角英字大文字モード | ab    | はんかくえい　じ　こ　も　じ<br>半角英字小文字モード | 12  | はんかくすう　じ<br>半角数字モード |
|  | え　も　じ<br>絵文字モード               | (^_^) | か　お　も　じ<br>顔文字モード            | 記号  | 記号モード               |
|  | もと　もと<br>元に戻す                 | —     | —                            | やう  | キャラ文字モード            |



# キーの文字割り当て

1つのキーにたくさんの文字が割り当てられています。キーをくり返し押して、目的の文字を入力します。

## 文字割り当て表

| キー<br>にゅうりよく<br>入力<br>モード | かな／漢字<br>(全角)   | カタカナ<br>(全角／半角)  | 英字<br>(全角／半角)     | 数字<br>(全角／半角) |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b> あ<br>①           | あいうえおあいうえお1   | アイウエオアイウエオ1      | . @ _ __ / : ~ 1  | 1             |
| <b>2</b> か<br>ABC         | かきくけこ2  | カキクケコ2           | a b c A B C 2     | 2             |
| <b>3</b> さ<br>DEF         | さしすせそ3  | サシスセソ3           | d e f D E F 3     | 3             |
| <b>4</b> た<br>GHI         | たちつてとっ4   | タチツテトツ4          | g h i G H I 4     | 4             |
| <b>5</b> な<br>JKL         | なにぬねの5  | ナニヌネノ5           | j k l J K L 5     | 5             |
| <b>6</b> は<br>MNO         | はひふへほ6  | ハヒフヘホ6           | m n o M N O 6     | 6             |
| <b>7</b> ま<br>PQRS        | まみむめも7  | マミムメモ7           | p q r s P Q R S 7 | 7             |
| <b>8</b> や<br>TUV         | やゆよやゆよ8   | ヤユヨヤユヨ8          | t u v T U V 8     | 8             |
| <b>9</b> ら<br>WXYZ        | らりるれろ9  | ラリルレロ9           | w x y z W X Y Z 9 | 9             |
| <b>0</b> わ<br>w e b       | わをんわ、。ー・～! ? _ 0  | ワヲンワ、。ー・～! ? _ 0 | 0, . - ~ ! ? _    | 0             |
| <b>*</b> い<br>お           | * (たどく音) ° (半たどく音)  |                  | _____             | ※             |
|                           | おお もじ こもじ きか<br>大文字と小文字の切り替え                                      |                  |                   |               |
|                           | え もじ かお もじ きごういちらん きか<br>絵文字／顔文字／記号一覧への切り替え                       |                  |                   |               |
| <b>#</b> こ                | ← (改行) の入力  |                  |                   | #             |
|                           | もじにゅうりよくちゅう かくていまえ ぎやく しゅん もじ きか<br>文字入力中(確定前)は逆の順で文字を切り替え(バック機能) |                  |                   |               |

※「～」は全角入力のときに入力できます。半角入力のときは「～」になります。

※「ッ」(小文字)は全角入力のときに入力できます。

※「\_」はスペースを表します。


## ● ひらがな入力の場合


キーを押すたびに、文字が切り替わります。

(かな／漢字モードで)


2 <sup>か</sup> ABC を 1 <sup>かい</sup> 回 → 2 <sup>かい</sup> 回 → 3 <sup>かい</sup> 回 → 4 <sup>かい</sup> 回 → 5 <sup>かい</sup> 回 → 6 <sup>かい</sup> 回 → 7 <sup>かい</sup> 回…  
か き く け こ 2 か …

## ● 続けて同じキーの文字を入力するとき

1 文字目を入力した後、 でカーソルを  
右に動かして、2 文字目を入力します。

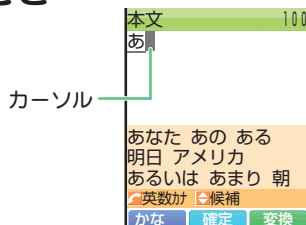

## ● 「ゝ(だく音)」「゜(半だく音)」や「っ」の入力

「ゝ(だく音)」「゜(半だく音)」や大文字／小文字の切り替えは、文字を入力した後に  を押します。

例 (かな／漢字モードで)

4 <sup>た</sup> GHI を 3 回押して「つ」を入力した後、  
 を 1 <sup>かい</sup> 回 → 2 <sup>かい</sup> 回 → 3 <sup>かい</sup> 回…  
っ づ っ …

6 <sup>は</sup> MNO を 1 回押して「は」を入力した後、  
 を 1 <sup>かい</sup> 回 → 2 <sup>かい</sup> 回 → 3 <sup>かい</sup> 回…  
ば ぱ は …

## ● 入力した文字の消しかた

1 文字消す ▶ 消したい文字にカーソルをあてて  を押します。

まとめて消す ▶  を 1 秒以上押す。

カーソルの右側に文字があるときは、カーソルの右側にある文字が全部消えます。カーソルの右側に文字がないときは、全部の文字が消えます。

# 文字の入力のしかた

## かな・漢字を入力する

<例> Cメールの本文で「学校の鉄棒」と入力する



1

文字を入力する画面で

「か」を1回押す…「か」

「が」を1回押す…「が」

画面の下半分に「が」から始まる言葉が表示されます。入力したい言葉が表示されたときは、その中から選んで入力できます。

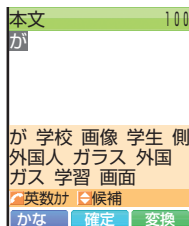
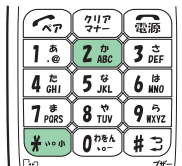


2

で「学校」を選び

「選択」を押す

「学校」が入力されます。画面の下半分には「学校」の後に続くと言語と予想される言葉が表示されます。

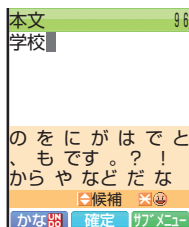
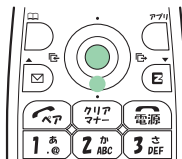


3

で「の」を選び

「選択」を押す


「の」が入力されます。

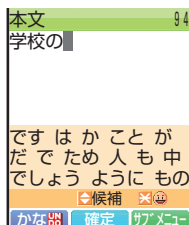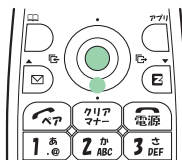

次のページにつづくよ


4

- 4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> を 4 回押す…「て」  
 (カーソルを右に動かす)
- 4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> を 3 回押す…「つ」
- 6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> を 5 回押す…「ほ」
- \* <sup>い</sup> <sub>o p</sub> を 1 回押す…「ぼ」
- 1 <sup>あ</sup> <sub>. @</sub> を 3 回押す…「う」

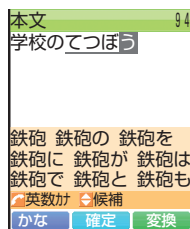


5

- <sup>アプリ</sup> <sup>へん</sup> <sup>かん</sup> <sup>お</sup> [変換]を押す  
 「てつぼう」が「鉄棒」に変換されます。

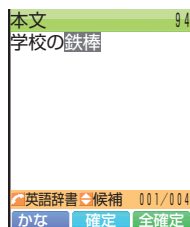

6

- <sup>かく</sup> <sup>てい</sup> <sup>お</sup> [確定]を押す  
 「鉄棒」が入力されます。

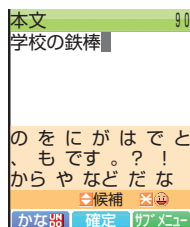



# 絵文字／顔文字／記号を入力する

＜例＞ Eメールの本文で絵文字を入力する

1

文字を入力する画面で

を押す

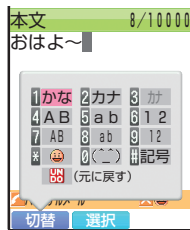
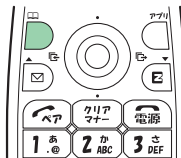


2

でを選び

〔選択〕を押す

絵文字の一覧が表示されます。

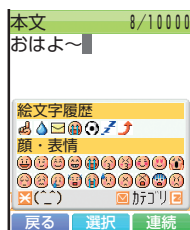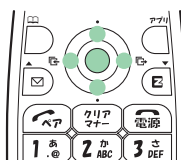


3

で絵文字を選び

〔選択〕を押す

絵文字が入力されます。

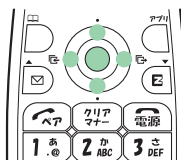



# メール

## Cメールを送る<sup>おく</sup>

Cメールでは、Cメールが使えるauの携帯電話とメッセージのやりとりができます。



1

待ち受け画面で<sup>まちうけがめん</sup>「**へア**」を押し<sup>お</sup>で<sup>おく</sup>  
Cメールを送る相手を選ぶ<sup>おく あい て えら</sup>

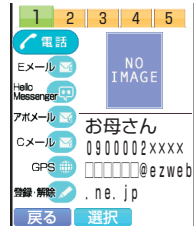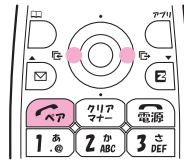


2

で<sup>えら</sup>「Cメール」を選び  
[選択]<sup>せんたく</sup>を押す<sup>お</sup>

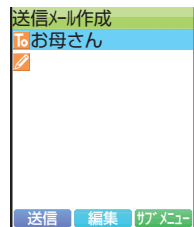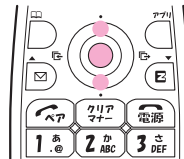


3

で<sup>えら</sup>を選び  
[編集]<sup>へんしゅう</sup>を押す<sup>お</sup>

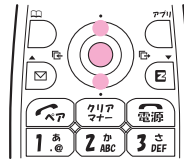

4


本文を入力し<sup>ほんぶん にゅうりよく</sup>  
[確定]<sup>かくてい</sup>を押す<sup>お</sup>

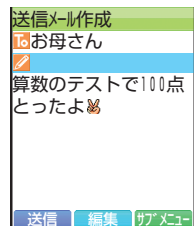

5


そうしん おく  
[送信]を押す

つく おく  
作ったCメールが送られます。

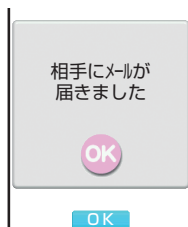

## 届いたCメールを読む



Cメールが届いたことを待受画面に表示してお知らせします。

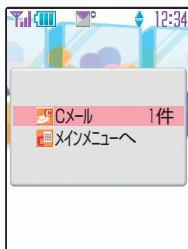

1


えら  
で (Cメール)を選ぶ  
お  
を押す

とど ひょうじ  
届いたCメールが表示されます。

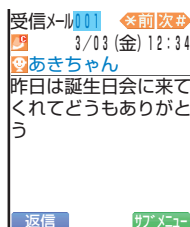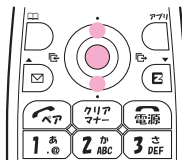

## ペア相手からのCメール

ペア相手からCメールが届くと、待受画面に内容が自動で表示されます。


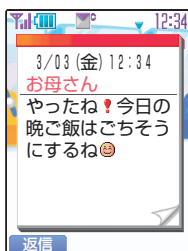


# Ｅメールを送る

Ｅメールでは、Ｅメールが使える携帯電話やパソコンとメッセージのやりとりができます。メールに件名をつけたり、長い文章が送れたりできます。



1

待ち受け画面で「**メール**」を押し、**メール**で  
Ｅメールを送る相手を選ぶ

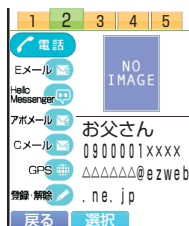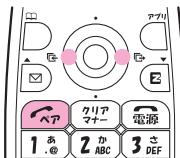


2

で「**メール**」を選び  
「**選択**」を押す

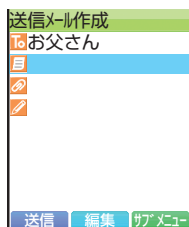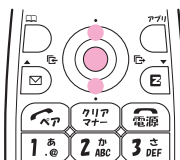



3

で「**編集**」を選び  
「**編集**」を押す

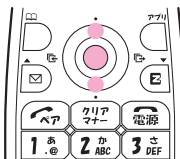

4



件名(Ｅメールの題名)を入力し  
「**確定**」を押す

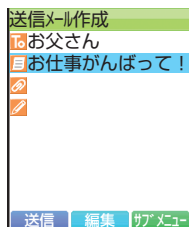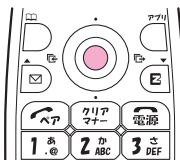





5

で  を選ぶ  
 [編集]を押す

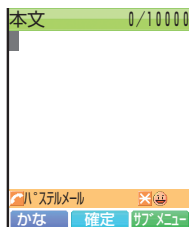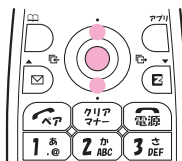


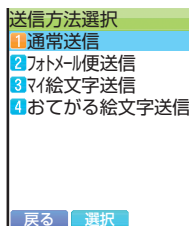
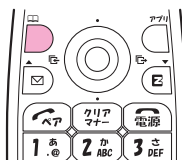
6

本文を入力し  
 [確定]を押す

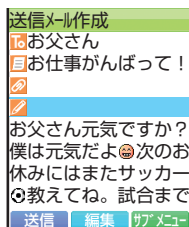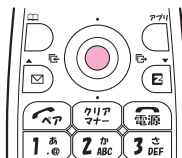

7



 [送信]を押す



8


で「通常送信」を選ぶ  
 [選択]を押す

作ったEメールが送られます。

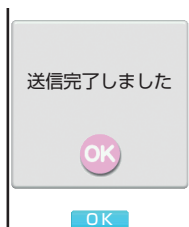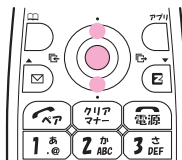


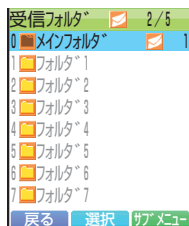
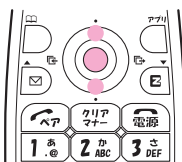
# 届いたEメールを読む

Eメールが届いたことを待受画面に表示してお知らせします。

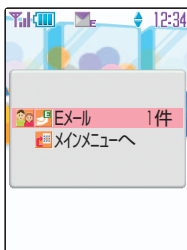



1

で  (Eメール) を選ぶ  
を押す



2



で「メインフォルダ」を選び  
[選択]を押す

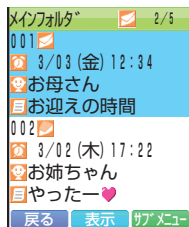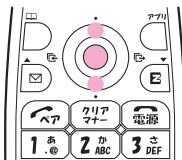

3

でEメールを選び  
[表示]を押す

Eメールの内容が表示されます。

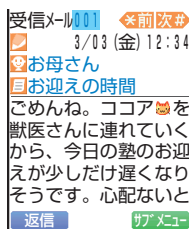
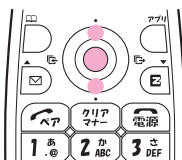


# GPSメールを送る<sup>おく</sup>

かん たん そう さ いま ばしよ おし  
簡単な操作で、あなたの今いる場所を教えることができます。



1

まち うけ が めん びよう い じよう お  
待受画面で **ペア** を 1 秒以上押す

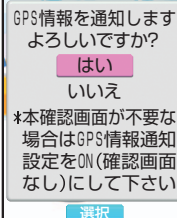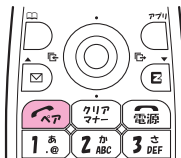


2

で「はい」を選<sup>えら</sup>び  
[選択]を押<sup>お</sup>す

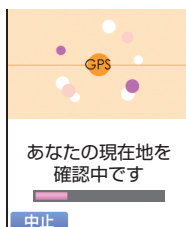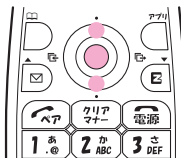

ペア相<sup>あい て</sup>手に自動<sup>じ どう</sup>でGPSメール<sup>おく</sup>が送られます。  
右の画面が出るまで何も操作をしないでください。

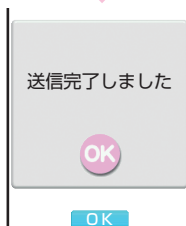

## おうちのかたへ

- 現在地を確認する際に位置情報を取得するため、通信料が発生します。
- ペアNo.1とGPS自動送信の設定を「ON」にしているペア相手全員に送信されます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【オートGPSメール(P81)】をご参照ください。
- 手順1の確認画面を表示しないようにして、手順2を省略することもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビの設定をする GPS情報通知(P214)】をご参照ください。

# カメラ

## カメラでできること


カメラを使<sup>つか</sup>って、フォトやムービーを撮<sup>さつえい</sup>影できます。




## 撮<sup>さつえい</sup>影するときの持<sup>も</sup>ちかた

撮<sup>さつえい</sup>影するものをディスプレイに映<sup>うつ</sup>し、手ぶれしないように両手<sup>りょうて</sup>でしっかりと持<sup>も</sup>って撮<sup>さつえい</sup>影しましょう。

たて さつえい  
縦で撮<sup>さつえい</sup>影するとき

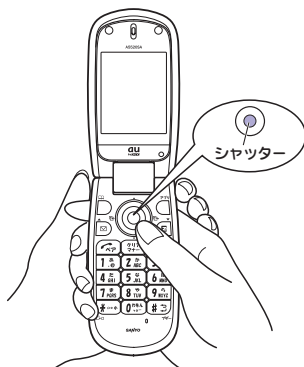



よこ さつえい  
横にして撮<sup>さつえい</sup>影するとき

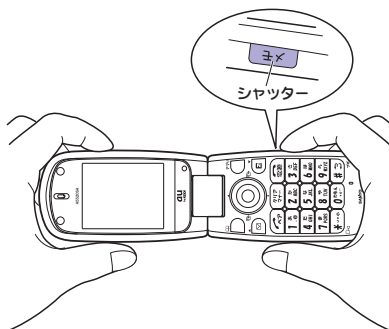

# フォトを撮影する


1

待ち受け画面で **カメラ** を押し  
で「カメラ」を選び  
[選択]を押す

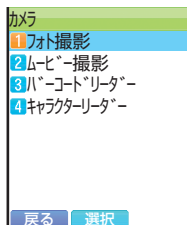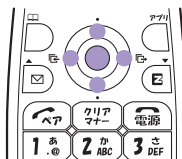

2

で「フォト撮影」を選び  
[選択]を押す

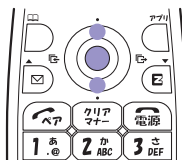


3

**撮影**を押す

シャッター音が鳴り、撮影した  
画像が表示されます。


○ **クリア** を押すと、撮影をやり直  
せます。

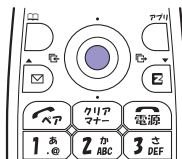

4


**保存**を押す


撮影したフォトがデータフォルダに  
保存されます。

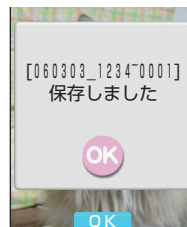


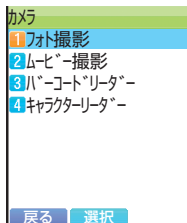
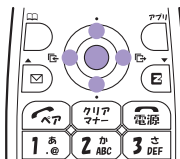
# ムービーを録画する

1


待ち 受け が めん お  
待受画面で  を押し


 で「カメラ」を選<sup>えら</sup>び


 [選<sup>せん</sup>択<sup>たく</sup>]を押<sup>お</sup>す



2

 で「ムービー-撮影」を選<sup>えら</sup>び


 [選<sup>せん</sup>択<sup>たく</sup>]を押<sup>お</sup>す

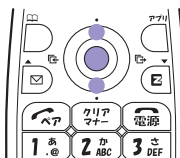


3

 [録<sup>ろく</sup>画<sup>が</sup>]を押<sup>お</sup>す


ろく が はじ おと な ろく が  
録画を始める音が鳴り、録画が  
はじ ます。

● 録画中に  [停<sup>てい</sup>止<sup>し</sup>]を押<sup>お</sup>すか、  
15秒<sup>びよう</sup>たつと録画が終わります。


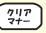
●  を押<sup>お</sup>すと、録画をや<sup>ろく</sup>り直<sup>が</sup>せ  
ま<sup>なお</sup>す。



4


 [保<sup>ほ</sup>存<sup>ぞん</sup>]を押<sup>お</sup>す

ろく が  
録画したムービーがデータフォルダに  
保<sup>ほ</sup>存<sup>ぞん</sup>されます。

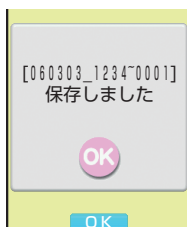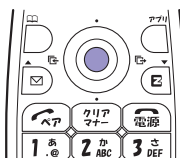


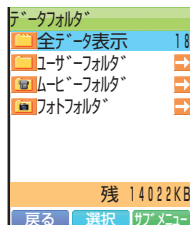
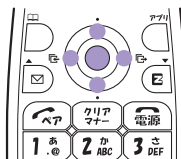
# フォトやムービーを見る<sup>み</sup>

1


待ち受け画面で<sup>ま ち う け が め ん</sup>  を押し<sup>お</sup>

 で「データフォルダ」を選び<sup>えら</sup>


 [選択]<sup>せんたく</sup>を押す<sup>お</sup>



2

 で「全データ表示」を選び<sup>えら</sup>

 [選択]<sup>せんたく</sup>を押す<sup>お</sup>

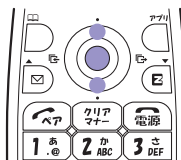


3

 で見たいフォトやムービー

を選び<sup>えら</sup>  [再生]<sup>さいせい</sup>を押す<sup>お</sup>


フォトやムービーが再生<sup>さいせい</sup>されます。

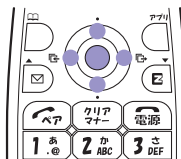

# 安心ナビ



## 位置確認メールに返信する

おうちのかたが、あなたの今いる場所を知りたいときには、位置確認メールが届きます。メールに返信をすると、場所を教えられます。

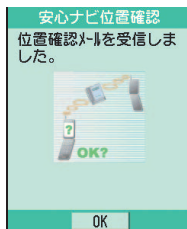

1


○ [OK]を押す

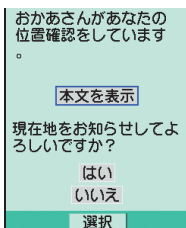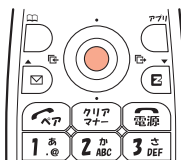


2

○ で「はい」を選び  
○ [選択]を押す

あなたの今いる場所を確認します。

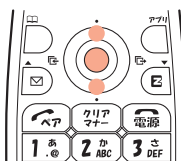

あなたの今いる場所をお知らせします。  
右の画面が出るまで何も操作をしないでください。

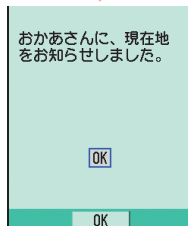

### おうちのかたへ

- 位置確認メールの初回受信時には、安心ナビ利用規約同意画面が表示されます。お子様が受信操作をされる前に、あらかじめ画面の指示に従い操作を行ってください。



きん きゆう

# 緊急のときに

ぼう はん

な

## 防犯ブザーを鳴らす

きんきゆう

ぼう はん

つか

ぼう はん


な

緊急のときに、A5520SAを防犯ブザーとして使えます。防犯ブザーが鳴ると、あなたの今いる場所をペア相手に自動でお知らせします。

1

待ち受け画面で【#3】を1秒以上押す

大きな音で防犯ブザーが鳴ります。

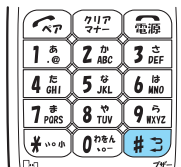

ブザー起動中

位置確認中

[#]を長押しで解除

あなたの今いる場所をお知らせします。

●【#3】を1秒以上押すと、防犯ブザーが止まります。

ブザー起動中

Eメール送信完了

[#]を長押しで解除

### おうちのかたへ

- お買い上げ時、防犯ブザー機能は有効になっていません。付属の『取扱説明書』【防犯ブザー機能を設定する(P233)】をご参照になり、設定を行ってください。
- GPS情報の取得が成功すると、ペアNo.1とGPS自動送信の設定を「ON」にしているペア相手全員にGPSメールが送信されます。
- 防犯ブザー鳴動中は、電源を切るなどの操作はできません。【#3】を1秒以上押すか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。


# 110・119へ電話をかける

<例> 110（警察）へ電話をかける

1

待ち受け画面で 1 あ 1 あ 0 わかん を押し

お べア を押す

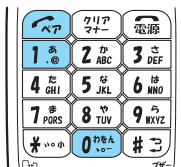


通話中

通話時間  
15秒

テカ受話音 ハルスフリー ツール



次のページのクイックガイドには、「ジュニア  
ケータイA5520SA」の使いかたが簡単に書いてあります。キリトリ線で切り取って持ち歩いてみましょう。

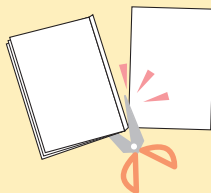

# ジュニアケータイ

A5520SA

by SANYO

au by KDDI

## クイックガイド

### ● 電話をかける

☎ → ● で話す相手を選ぶ  
→ ● で「電話」を選び ● [選択]

### ● 電話を受ける

電話がかかってきたら ☎

### ● マナーモードにする

☎ を 1 秒以上押す

### ● 位置確認メールに返信する

● [OK] → ● で「はい」を選び ● [選択]

### ● 届いたEメールを読む

● で を選び ● → ● で「メイツォルダ」を選び ● [選択]  
→ ● でメールを選び ● [表示]




キ  
リ  
ト  
リ  
線

## 緊急のときは

### ● 防犯ブザーを鳴らす

☎ を 1 秒以上押す

☎ を 1 秒以上押すと、防犯ブザーが止まります

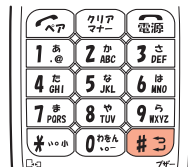

### ● 110・119へ電話をかける

■ 110(警察)

1 あ 1 あ 0 わん → ☎

■ 119(消防・救急)

1 あ 1 あ 9 り → ☎

と あ さき ばん ごう  
お問い合わせ先番号  
きやく きま そう ごう あん ない  
auお客様センター (総合案内)

いっ ばん でん わ  
一般電話からは

 **0077-7-111**  
フリーコール (通話料無料)

でん わ  
au電話からは

きよく ばん  
局番なしの **157** 番  
つう わり よう む り ょ う  
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.

EZwebからは

アクセス方法  **5 5 7 5 6** または

EZ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。  
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を  
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる  
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、  
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

発売元：KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)  
製造元：三洋電機株式会社

2RR6P10A58700  
2006年1月 第1版